

## 安装工具检查

在开始设备安装之前，请检查以下安装所需的工具已齐全。


安装所需的工具清单：

- 1.网线+水晶头：网线越长越好
- 2.网线钳
- 3.网线测试仪
- 4.路由器，路由器电源
- 5.切割机
- 6.排插
- 7.电笔
- 8.绝缘手套
- 9.绝缘胶带
- 10.绝缘套管/理线管
- 11.网线扣
- 12.万用表


## 开箱

在您开始使用设备之前，请检查您的设备型号，并确保以下物品包含在已发货的箱子中：

主机配件：

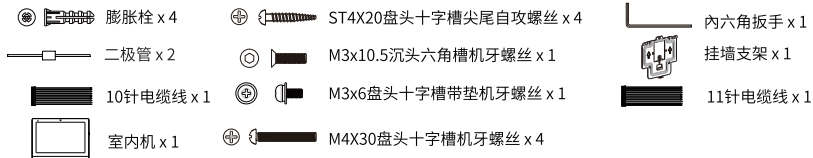


## 产品概述

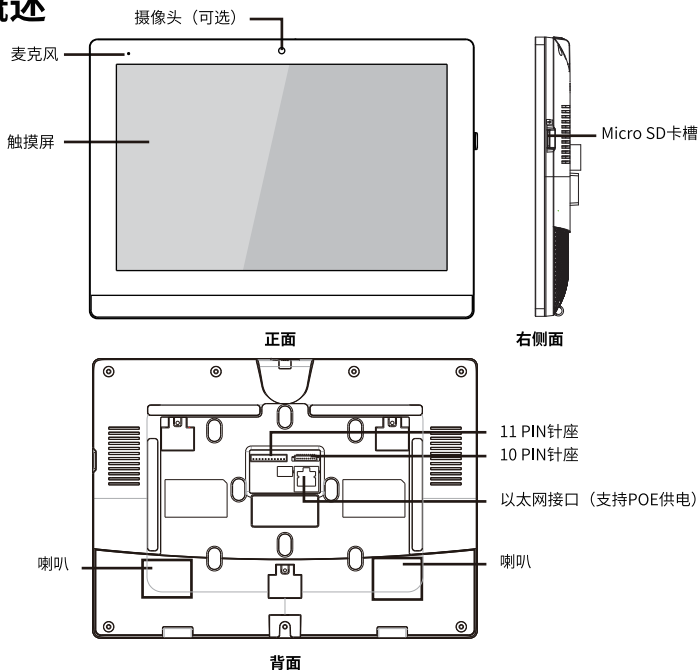





## 安装

### 步骤一：挂墙支架安装


#### 1. 墙中没有嵌入86盒

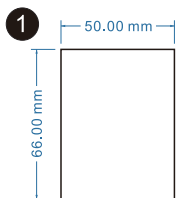

根据电缆位置，挖出一个可以容纳所有电缆的方孔（方孔尺寸为66\*50\*50 mm）。

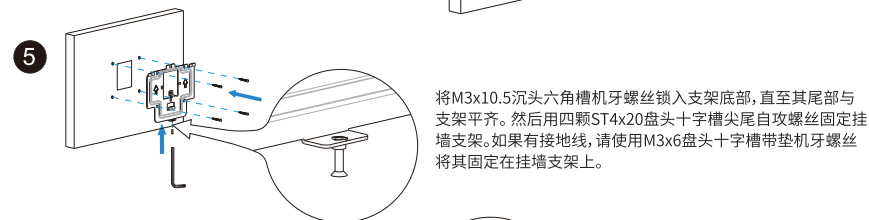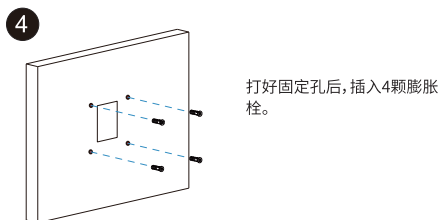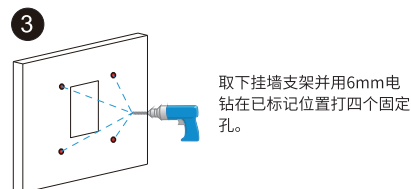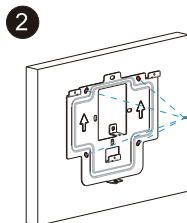


#### 2. 墙中有嵌入86盒

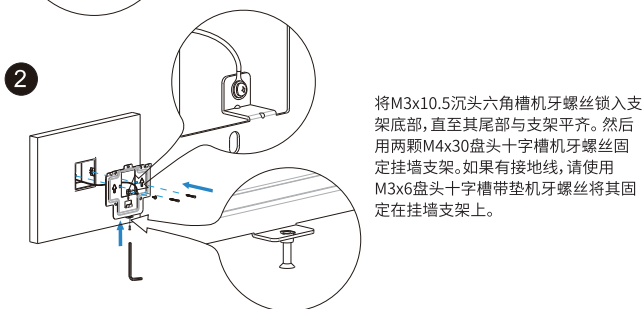


# C319X

## 快速安装指南

### 步骤二：设备安装

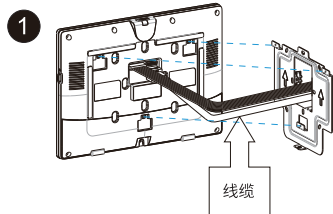


将所有网线接线连接至设备。

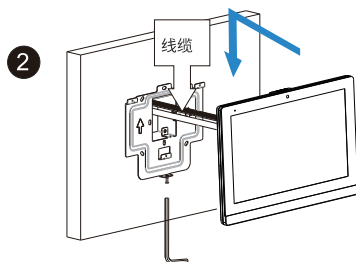

将设备对准挂墙支架，并向下滑以固定设备。然后使用内六角扳手把底部M3x10.5沉头六角槽机牙螺丝拧紧。

### 应用场景

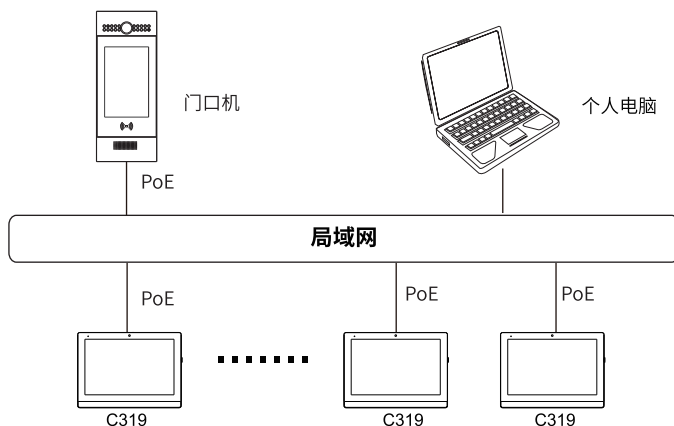




### 配置



1. 访问设备基本信息：当设备上电且配置网络之后，进入设备路径**设置>系统信息**查看账号，网络以及版本信息。
2. 访问设备配置网页：打开浏览器输入IP地址，然后填入用户名和密码即可登录（默认用户名/密码为admin/admin）。
3. 账号注册：在设备网页端，进入路径：**账户>基本页面**填写账号信息，然后单击“**提交**”进行确认。（详见用户手册）

## 操作


### 呼叫:

输入号码或房号, 按下拨号键 , 拨打语音电话或按下视频电话  呼出。按下  挂断通话。

### 接听:

按下  接通视频电话, 或按下  接通语音电话。

### 解锁:

通话过程中, 在通话界面按开门键  即可开门。

### 监控:



进入监控界面  可以随时查看配置设备的视频。

## 设备接线

- **POE:** 用于同时提供电源和网络连接。
- **12V/GND:** 在没有POE连接器时, 用于接入外部电源。
- **RS485+/-:** RS485 端口
- **Bell/GND:** 用于连接普通双绞线门铃。
- **Relay (NO/COM/NC):** 继电器控制端口
- **IO1- IO8/GND:** 用于连接八个安全区域的不同报警装置。

### 警告

当您使用继电器接口连接包含电感线圈的设备 (如电磁锁) 时, 为了减少在断开电感线圈负载时有可能出现的峰值电压对设备的影响, 我们建议将二极管 (1A/200V) 反向并联到电感线圈负载的两端。

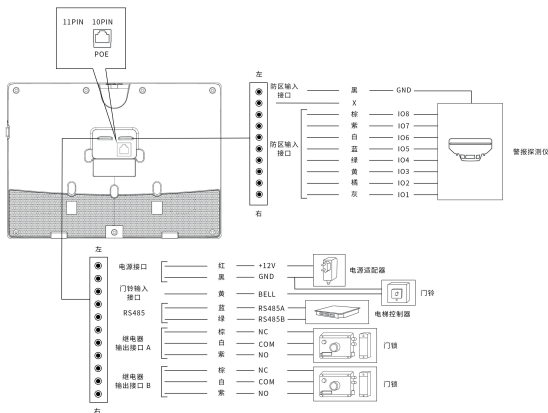

## 通知信息

本文档如有变更, 恕不另行通知。本文档内容如有更新, 请登陆公司网站:<http://www.akuvox.com> ©Copyright 2022 Akuvox Ltd. 保留所有权利。

AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO., LTD.

ADD: 10/F, NO.56 GUANRI ROAD, SOFTWARE PARK II, XIAMEN 361009, CHINA

[www.akuvox.com](http://www.akuvox.com)

YS31900000